

NU BRILLIANCE™
Hairless™

ULTIMATE
HAIR REMOVER




INSTRUCTION MANUAL

PARTS

Congratulations! Thank You for purchasing NuBrilliance™ Hairless™!

Amazing Results!

NuBrilliance™ Hairless™ removes facial hair gently, safely & instantly.

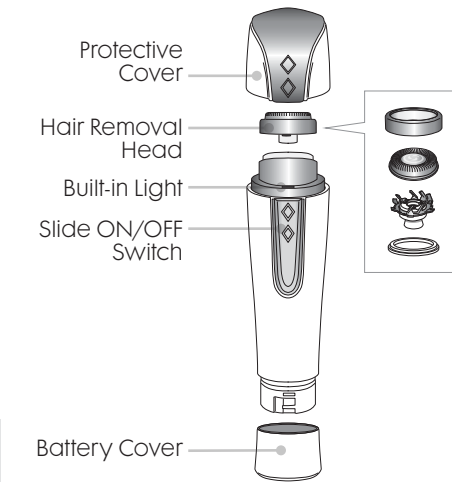

IMPORTANT SAFEGUARDS

BEFORE USING YOUR HAIRLESS, PLEASE READ THIS INSTRUCTION MANUAL CAREFULLY AND COMPLETELY.

Important Safeguards/Warning

1. Use Hairless™ only for purposes described in this instruction manual.
2. Hairless™ is recommended for use on one person only. For hygienic reason, the hair removal head should not be shared with others.
3. If you have any skin conditions or other medical issues, please consult with your physician prior to use.
4. Do not use on skin that is red, irritated, inflamed, infected or blistered.
5. Do not use on warts, sores or open wounds.
6. Discontinue use immediately if you experience any pain or irritation.
7. Do not continually rub the unit on the same area or apply strong pressure.
8. Overusage may cause skin irritation.
9. Exercise caution when using around eyes.


IMPORTANT SAFEGUARDS

10. This appliance is not intended for use by persons, including children, with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.
11. Keep your unit out of reach of children.
12. Do not place or store your unit in direct sunlight. Please store your unit in a cool, dry place at a temperature between 0-40°C. Keep the appliance dry when it is not in use.
13. Do not turn your unit on if the hair removal head is not attached.
14. Do not drop or insert anything into any opening of the unit.
15. Do not disassemble this device.
16. Keep the protective cover on your unit when it is not in use.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS.
FOR HOUSEHOLD USE ONLY**

BATTERY INSTALLATION

Battery Installation

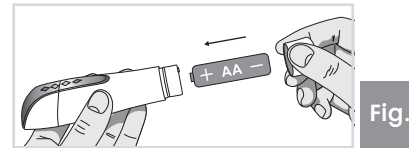


1. Open the battery cover by turning it counter-clockwise. Lift it off to reveal the battery compartment (Fig. 1).
2. Insert 1 x AA battery (not included) into the battery compartment. Observe polarity (Fig. 1).
3. Close the battery compartment by placing the cover back on and then turning it clockwise until it clicks into place and locks.

USAGE

Usage

1. Remove the protective cover from the unit (Fig. 2).

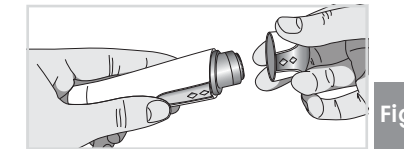

2. Turn on the unit by sliding the ON/OFF switch up (Fig. 3). The built-in light will also turn on automatically.
3. To remove hair, move the device in circular motions, applying gentle pressure over the desired area. Do not press hard.

USAGE


4. Stop and check often if you have achieved the results you desire.
5. Turn off the unit by sliding the ON/OFF switch down.
6. Place the protective cover back on.

NOTE: It is normal for the hair removal head to become warm with use.
NOTE: It is gentle enough to use every day.

CLEANING

Cleaning

Clean the appliance after each use to ensure best performance.

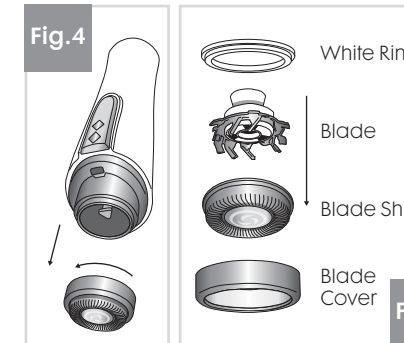

1. Make sure the unit is turned off.
2. Remove the protective cover from the unit.
3. Remove the hair removal head by turning it counter-clockwise and then

CLEANING

- lifting it off (Fig. 4).
4. The hair removal head comes apart as shown in Fig. 5. Be careful not to misplace any of the 4 parts.
5. Empty any hair residue into a trash can. NuBrilliance™ Hairless™ is water resistant (IPX4), and it can be rinsed under water for cleaning.
6. Assemble all parts in order as per Fig. 5.
7. Close the unit by placing the hair removal head back on and then turning it clockwise until it clicks into place and locks.
8. Place the protective cover back on.
9. Wipe the unit with a lightly moistened cloth. Do not use abrasive cleaners.

EMSON®

NuBrilliance™ Hairless
Item # 2015FE/2062FE/2098FE/2099FE/2100FE/2124FE/2180FE
Distributed by EMSON® New York, NY 10001, USA
©2018 EMSON® All Rights Reserved. Printed in China.

Customer Service: 1-800-423-4248

NU BRILLIANCE^{MC}
Hairless^{MC}

L'ULTIME
ÉPILATEUR




MODE D'EMPLOI

PIÈCES

Félicitations ! Merci pour votre achat de l'épilateur NuBrilliance^{MC} !

Des résultats qui dépassent vos attentes ! L'épilateur NuBrilliance^{MC} enlève les poils faciaux avec douceur, sécurité et instantanément.

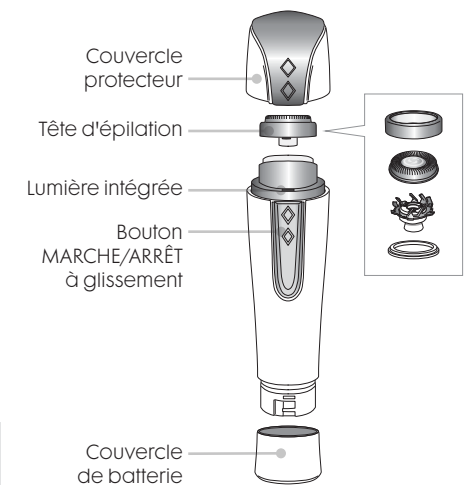

SAUVEGARDES IMPORTANTES

AVANT D'UTILISER VOTRE ÉPILATEUR, PRIÈRE DE BIEN LIRE CE LIVRET D'INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT ET COMPLÈTEMENT.

Sauvegardes importantes / mises en garde

1. Utilisez votre épilateur uniquement pour les fins décrites dans ce livret d'instructions.
2. Ce produit est recommandé pour usage par une seule personne. Pour des raisons hygiéniques, la tête d'épilation ne doit pas être partagée.
3. Si vous avez des problèmes de peau ou autre problème médical, prière de consulter votre médecin avant d'utiliser cet appareil.
4. N'utilisez pas sur la peau qui a des rougeurs, qui est irritée ou enflammée, qui est infectée ou qui a des ampoules.
5. N'utilisez pas sur des verrues, ni sur des blessures.
6. Arrêtez d'utiliser immédiatement si vous ressentez de la douleur ou de l'irritation.
7. Ne frottez pas l'appareil sur le même endroit longtemps et n'appliquez pas trop de pression.
8. Un usage excessif pourrait causer

SAUVEGARDES IMPORTANTES


l'irritation de la peau.

9. Soyez prudent en utilisant près des yeux.
10. Cet appareil n'est pas conçu pour des personnes (incluant les enfants) avec capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ni pour des personnes sans expérience ni connaissance à moins qu'elles ne soient bien supervisées et bien instruites sur le fonctionnement de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
11. Tenez l'appareil hors de la portée des enfants.
12. Ne pas placer ni ranger votre appareil directement au soleil. Prière de le ranger dans un endroit sec et frais à une température entre 0 et 40°C. Tenez l'appareil sec lorsqu'il n'est pas en usage.
13. N'allumez pas l'appareil si le tête d'épilation n'est pas fixée.
14. N'échappez pas l'appareil et n'insérez pas d'objet dans aucun orifice de l'appareil.
15. Ne désassemblez pas l'appareil.
16. Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, mettez-y le couvercle protecteur.

**CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.
POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT**

INSTALLATION DES BATTERIES


Installation des batteries

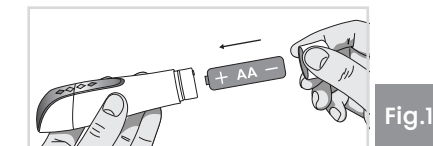

1. Ouvrez le couvercle de batterie en le tournant dans le sens anti horaire. Soulevez-le pour révéler le compartiment à batterie (fig. 1).
2. Insérez 1 batterie AA (non incluse) dans le compartiment à batterie. Observez la polarité (fig. 1).
3. Fermez le compartiment à batterie en replaçant le couvercle et en le tournant dans le sens horaire. Vous entendrez un déclic qui vaudra dire qu'il est en place et verrouillé.

USAGE

Usage

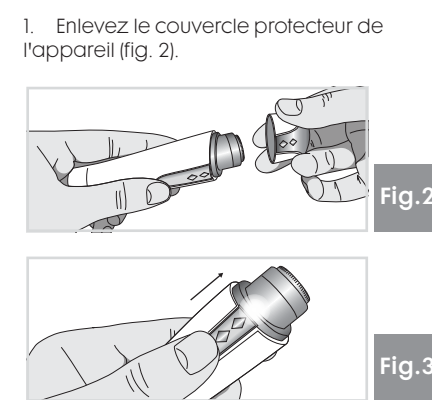

1. Enlevez le couvercle protecteur de l'appareil (fig. 2).
2. Allumez l'appareil en glissant le bouton MARCHÉ/ARRÉT vers le haut (fig. 3). La lumière intégrée s'allumera automatiquement.
3. Pour épiler, bougez l'appareil en mouvements circulaires en appliquant une légère pression sur la zone désirée. N'appuyez pas fort.

USAGE


4. Arrêtez et vérifiez si vous avez atteint les résultats désirés.
5. Éteignez l'appareil en glissant le bouton MARCHÉ/ARRÉT vers le bas.
6. Remplacez le couvercle de protection.

NOTEZ : Il est normal que la tête d'épilation se réchauffe en l'utilisant.
NOTEZ : Assez doux pour utiliser quotidiennement.

NETTOYAGE

Nettoyage

Nettoyez l'appareil après chaque utilisation pour un meilleur fonctionnement.

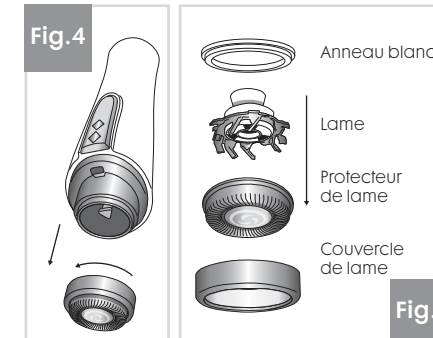

1. Assurez-vous que l'appareil soit bien éteint.
2. Enlevez le couvercle protecteur de l'appareil.
3. Retirez la tête d'épilation en la tournant

NETTOYAGE

dans le sens anti horaire et en la soulevant (fig. 4).

4. La tête d'épilation se sépare tel que démontré fig 5. Faites attention de ne pas égarer aucune des 4 pièces.
5. Jetez toute trace restante de poils. L'épilateur NuBrilliance^{MC} est hydrofuge (IPX4), et peut être rincé sous l'eau pour le nettoyer.
6. Assemblez toutes les pièces en ordre tel que décrit dans la fig 5.
7. Fermez l'appareil en replaçant la tête d'épilation et en le tournant dans le sens horaire. Vous entendrez un déclic qui vaudra dire qu'il est en place et verrouillé.
8. Remplacez le couvercle de protection.
9. Essuyez l'appareil avec un linge légèrement humide. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs.

EMSON
NuBrilliance^{MC} Hairless
Item # 2015FE/2062FE/2098FE/2099FE/2100FE/2124FE/2180FE
Distribué par EMSON® New York, NY 10001, É.-U.
©2018 EMSON® Tous droits réservés. Imprimé en Chine.
Service à la clientèle : 1-800-423-4248