



H2OHD™

High Definition
Steam Cleaner



BRUKSANVISNING

MODEL No: KB-019

Distribueras av:



A THANE Company

TVINS
www.tvins.com

"THANE H2O HD" and related logos and variations are trademarks of Thane International, Inc. and/or its subsidiaries. "H2O" and related logos and variations are trademarks of Thane International, Inc. and/or its subsidiaries for its line of household steam cleaners and accessories.

Copyright © 2015 Thane International, Inc.
TILLVERKAD I KINA

†Över 10 miljoner ångmoppar i H2O-serien har sålts i över 80 länder

H2O HD SWE KB R0 150325

Tack!

Grattis till ditt val av H2O™ HD Mop från Tvins – en kompakt men samtidigt mångsidig ångmopp som med ett enkelt handgrepp kan konverteras från en golvmopp till en effektiv bärbar ångningsapparat.

H2O™ HD Mop erbjuder en ny definition av rengöring med ånga med precision och digital styrning. Du får en HD-rengöring som är betydligt mer effektiv och hygienisk jämfört med vanliga städmetoder.

H2O™ HD MOP rengör effektivt genom att omvandla vatten till ånga. Den är dessutom utrustad med en högabsorberande mikrofiberduk. Damm och smuts avlägsnas blixtnabbt. Städningen med H2O™ HD Mop är också miljövänlig eftersom rengöringen sker med hjälp av aktiv ångkraft utan tillsats av några kemikalier eller lösningsmedel. Regelbunden ångrengöring bidrar även till att eliminera kvalster samt vissa typer av bakterier, svampar och mögelsporer.

Vi vill att du ska få maximal nytta och glädje av din produkt och rekommenderar därför att du läser denna bruksanvisning. Här hittar du allt du behöver veta om H2O™ HD Mop inklusive dess digitala ångstyrning, den bärbara ångningsapparaten med snabbutlösning och lättanvända löstagbara vattenbehållare. Bruksanvisningen innehåller även tips som hjälper dig att använda ångkraften för att få snabbare och effektivare resultat så att ditt hem får en äkta HD-rengöring.

Tack igen för ditt förtroende för H2O™ märket från Tvins!

Tvins fransäger sig allt ansvar för eventuella personskador eller skador på egendom som uppstår till följd av felaktig användning av H2O™ HD Mop. Till felaktig användning räknas även underlåtelse att följa instruktionerna i denna bruksanvisning eller andra instruktioner som tillhandahålls av tillverkaren eller återförsäljaren av den behandlade ytan.

V I K T I G S Ä K E R H E T S I N F O R M A T I O N
LÄS HELA BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR
ANVÄNDA ÅNGMOPPEN

Rengöring och underhåll

⚠ VARNING DRA ALLTID UT STICKKONTAKTEN UR ELUTTAGET FÖRE RENGÖRING OCH UNDERHÅLL.
LÄGG ELLER SÄNK ALDRIG NED H2O™ HD MOP I VATTEN ELLER ANNAN VÄTSKA.

Kalkborttagning

Om ångflödet från H2O™ HD Mop minskar eller avtar helt kan den behöva avkalkas. Kalkborttagning ska utföras regelbundet och alltid efter 25 gångers användning med full vattenbehållare eller minst en gång i månaden. Detta är särskilt viktigt i områden med hårt vatten.

Följ anvisningarna nedan för att avkalka H2O™ HD Mop:

Användning av rengöringsstickan

Vrid stickan och skjut den uppåt och nedåt i den lilla öppningen där ångan strömmar ut ur huvudenheten. Kontrollera alltid att alla kalkrester har avlägsnats före hopmontering.

Använda rengöringsmedel

1. Blanda en lösning på 1 del ättika och 2 delar vatten och häll lösningen i vattenbehållaren.
2. Se till att ångan som släpps ut riktas från golvet och omgivande föremål. Anslut stickkontakten till ett jordat eluttag, vrid strömbrytaren till ON och låt ångan flöda tills all vatten- och ättikslösning har förångats.
3. Upprepa ovanstående procedur så många gånger som krävs för att få ett normalt ångflöde igen.
4. Fyll och skölj igenom vattenbehållaren med rent vatten.
5. Fyll vattenbehållaren med rent vatten igen, sätt tillbaka den och låt ångan flöda tills vattenbehållaren är helt tom.
6. Vi rekommenderar att du efter varje avkalkning testkör moppen på ett lämpligt avgränsat och undanskynt område för att säkerställa att det inte finns några kalkrester kvar i systemet.

Använd rengöringsmedel för att rengöra smutsiga tillbehör. Rengör, skölj med rent vatten och låt lufttorka.

Borttagning av kalkavlagringar i vattenbehållaren:

Tillsätt 1-2 msk ättika till en full vattenbehållare, stäng locket och skaka innehållet väl. STARTA INTE APPARATEN.

Låt vattenbehållaren stå några timmar så att ättikslösningen hinner verka ordentligt. Töm vattenbehållaren och skölj ur den noggrant med rent vatten så att alla ättiksrester försvinner.

Rengöring av blockerat ångmoppstillbehör:

Den höga mineralhalten i vattnet i vissa områden kan leda till att spetsen av jetmunstycket sätts igen. Vi rekommenderar rengöring med smörjmedel på sprejflaska. Spreja lite smörjmedel en eller två gånger i spetsen av jetmunstycket. Efter sprejning fyller du vattenbehållaren med vatten och låter sedan ångan strömma oavbrutet genom tillbehöret i flera minuter för att avlägsna avlagringen.

VI REKOMMENDERAR ATT DU UTFÖR DENNA PROCEDUR I ETT SÄKERT OCH VÄLVENTILERAT UTRYMME.

Skötselråd för mikrofiberdukar:

Maskintvätta på 60 °C/Använd inte blekmedel/Använd inte mjukmedel.

Problemsökningsguide

Problem/fel	Möjlig orsak	Lösning
Apparaten startar inte	Stickkontakten är inte ansluten till eluttaget eller strömbrytaren är inte i läge ON	Se till att du har anslutit apparaten till ett jordat eluttag och tryckt på strömbrytaren (ON)
Minskat ångflöde/inget ångflöde alls	Vattenbehållaren är tom	Fyll på vattenbehållaren
	Munstycket är igensatt	Ta bort mopphuvudet och rengör munstycket
	Kalkavlagringar	Följ anvisningarna för kalkborttagning
Ånga tränger ut i anslutningarna	Tillbehöret är felaktigt monterat	Stäng av apparaten (OFF), låt den svalna, ta loss alla tillbehör och sätt sedan tillbaka dem igen
	Smuts eller annat hinder föreligger vid anslutningspunkterna	Ta bort tillbehöret, kontrollera och rengör alla anslutningspunkter
Duken blir blöt	Moppduken blir dyngsur efter intensiv användning	Använd en ny, ren duk (tillval) eller låt duken svalna, vrid ur den och sätt på den igen

Innehåll

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER	3
DELAR	4
TILLVALSTILLBEHÖR	5
MONTERING AV H2O™ HD	6
ANVÄNDNING AV H2O™ HD	7-8
MONTERING AV DEN BÄRBARA ÅNGNINGSSAPPARATEN	9
ANVÄNDNING AV DEN BÄRBARA ÅNGNINGSSAPPARATEN	9
ANVÄNDNING AV TILLVALSTILLBEHÖREN	10-11
EFTER ANVÄNDNING OCH FILTER	12
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL	13
FELSÖKNINGSGUIDE	13

Viktiga säkerhetsföreskrifter

LÄS IGENOM ALLA PRODUKTINSTRUKTIONER NOGGRANT. GARANTIN GÄLLER INTE OM DU UNDERLÅTER ATT FÖLJA SÄKERHETSFÖRESKRIFTERNA, BRUKSANVISNINGEN OCH ALLA ANDRA RELEVANTA INSTRUKTIONER FÖR DENNA PRODUKT.

ANVÄND DIN H2O™ HD ENDAST I ENLIGHET MED INSTRUKTIONERNA I DENNA BRUKSANVISNING SAMT TILLSAMMANS MED TILLVERKARENS REKOMMENDERADE TILLBEHÖR. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR SOM INTE TILLHANDAHÅLLS ELLER SÄLJS AV TILLVERKAREN ELLER AV AUKTORISERADE ÅTERFÖRSÄLJARE KAN ORSAKA BRAND, ELSTÖTAR, MATERIAL- ELLER PERSONSKADOR.

PRECIS SOM MED ALL ÖVRIG ELEKTRISK UTRUSTNING MÅSTE ERFORDERLIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER ALLTID FÖLJAS VID ANVÄNDNING AV DENNA PRODUKT. DET GÄLLER BL.A. FÖLJANDE:

⚠ VARNING!

1. Kontrollera att nätspänningen i eluttaget stämmer överens med uppgifterna på produktens märkskylt.
2. För att skydda användaren mot elstötar får denna apparat endast anslutas till jordade eluttag.
3. Denna apparat är endast avsedd för hemmabruk. Använd aldrig apparaten utomhus. Garantin gäller inte vid kommersiell användning av H2O™ HD Mop.
4. Lämna inte H2O™ HD Mop utan uppsikt när stickkontakten är ansluten till eluttaget.
5. Var extra försiktig när du använder ångmoppen i närheten av barn, husdjur eller växter. Rikta aldrig ångstrålen direkt mot människor, djur eller växter – den heta ångan kan orsaka brännskador.
6. H2O™ HD Mop är ingen leksak. Du måste alltid säkerställa att barn inte bereds tillfälle att leka med H2O™ HD Mop.
7. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk, psykisk eller sensorisk förmåga eller personer som saknar erforderliga kunskaper eller erfarenhet såvida dessa inte först instrueras av och använder apparaten under uppsikt av en vuxen person ansvarig för deras säkerhet.
8. Rör inte vid stickkontakten eller H2O™ HD Mop om du har blöta händer. Använd inte apparaten om du är barfota. Sänk aldrig ner eller lägg H2O™ HD Mop i vatten eller annan vätska. Vätskan eller ångan får inte riktas mot utrustning som innehåller elektriska komponenter, t.ex. inuti ugnen.
9. Använd inte apparaten om nätsladden eller stickkontakten är skadad. Om H2O™ HD Mop inte fungerar som den ska, eller om den har tappats i golvet, skadats, lämnats utomhus eller lagts/nedsänkts i vatten måste den lämnas in till återförsäljaren. Om nätsladden har skadats får den av säkerhetsskäl endast bytas av tillverkaren eller på en auktoriserad serviceverkstad.
10. Tvinga aldrig in stickkontakten i eluttaget. Dra eller bär aldrig apparaten genom att hålla i nätsladden. Använd inte nätsladden som handtag, se till att nätsladden inte kommer i kläm när du stänger dörren och dra aldrig nätsladden runt vassa kanter eller hörn. Låt inte nätsladden komma i kontakt med heta ytor.
11. Använd inte förlängningssladdar eller eluttag med fel nätspänning. För att undvika överbelastning bör du heller inte ansluta en annan apparat till samma eluttag (krets) som H2O™ HD Mop.
12. Stäng av H2O™ HD Mop genom att vrida strömbrytaren (I/O) till läget "OFF". Dra därefter ur stickkontakten ur eluttaget.
13. Dra ut stickkontakten ur eluttaget efter varje användningstillfälle samt alltid före eventuellt underhåll. Fatta tag i stickkontakten och dra försiktigt ut den ur eluttaget. Dra aldrig i nätsladden.
14. Stoppa inte in föremål i apparatens öppningar och använd inte apparaten om någon öppning är blockerad.
15. Förvara H2O™ HD Mop inomhus på ett svalt och torrt ställe. Lämna aldrig H2O™ HD Mop utomhus.
16. Säkerställ alltid en god arbetsbelysning och var extra försiktig vid användning av apparaten i trappor.
17. Använd aldrig H2O™ HD Mop utan vatten i vattenbehållaren och använd inte mopphuvudet utan att först sätta fast golvduken.
18. Sluta använda H2O™ HD Mop omedelbart om du upptäcker vattenläckage. Låt reparera apparaten på en auktoriserad serviceverkstad.
19. Håll aldrig hett vatten eller vätskor innehållande alkohol eller rengöringsmedel i vattenbehållaren. Det kan då bli farligt att använda moppen och det kan även skada den.
20. Säkerställ alltid att ångöppningen är fri och att ångan kan flöda obehindrat. Undvik att placera ångöppningen mot mjuka ytor som kan hindra ångflödet. Se till att ångöppningen inte täpps igen av ludd, hår eller liknande som kan hindra ångan från att flöda fritt.
21. Använd inte H2O™ HD Mop i utrymmen där det kan förekomma brännbara, explosiva eller giftiga ångor, t.ex. från thinner eller oljebaserade färger.
22. Använd inte ånga på läder, vaxpolerade möbler eller golv, genomsläppliga golv av hårdträ eller parkett, oglaserade klinkergolv, syntetiska tygmateriäl, sammet eller andra ömtåliga och ångkänsliga material.
23. Använd inte apparaten för uppvärmning av rum och placera den inte i närheten av varma ytor t.ex. gas- eller elplattor eller i en varm ugn.
24. Använd endast apparaten för avsett ändamål.

SPARA DENNA BRUKSANVISNING


Efter användning

1. Tryck på strömbrytaren till läget OFF (0).
2. Dra ut stickkontakten ur eluttaget.
3. Ta alltid bort moppsduken innan du ställer undan ångmoppen för förvaring. Låt duken svalna först innan du försiktigt tar bort den.
4. Töm alltid vattenbehållaren efter varje användningstillfälle.
5. Häll ut allt vatten och släpp ut all ånga innan du ställer undan ångmoppen för förvaring.
6. Linda nätsladden runt det övre och nedre sladdfästet.
7. Torka av alla ytor på H2O™ HD Mop med en mjuk trasa.
8. Förvara ångmoppen på ett säkert och torrt ställe.







Filter

Det är viktigt att du byter vattenfiltret var tredje till fjärde månad eller efter ungefär 20–25 användningstillfällen då filtret blir synbart smutsigt. Vattenfiltret avlägsnar mineraler och andra orenheter i kranvatten och motverkar på så vis uppkomsten av avlagringar som kan skada H2O™ HD Mop.

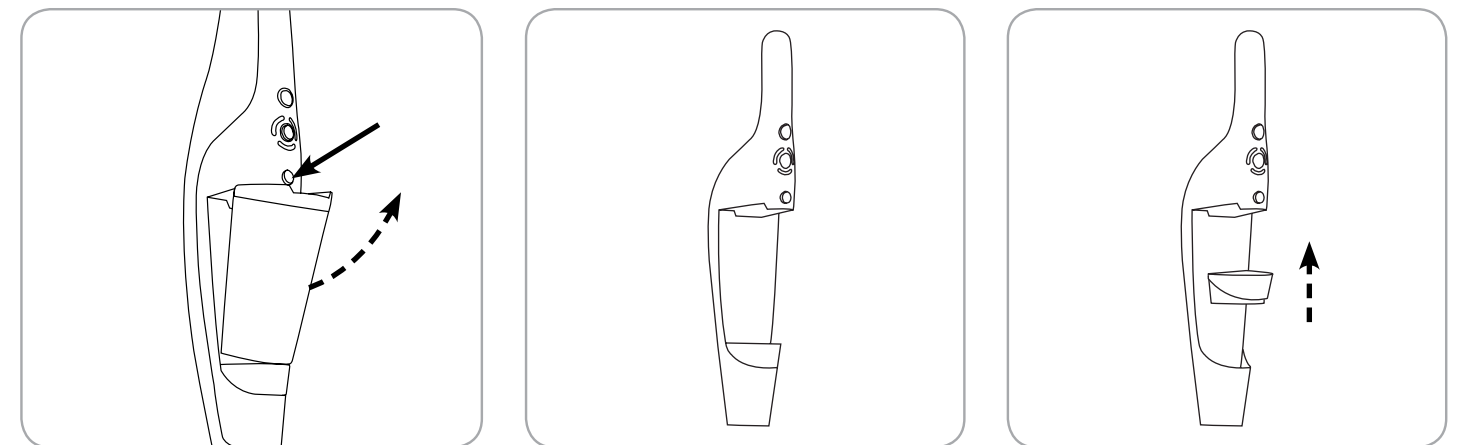Du kan med fördel använda destillerat vatten för att maximera filtrets reningseffekt. Vid byte av filter måste du ta bort vattenbehållaren genom att trycka på dess knapp och fatta tag i vattenbehållaren på båda sidor och dra bort den. När du har tagit bort vattenbehållaren, fattar du tag i och lyfter bort vattenfiltret från den bärbara ångningsapparaten. Släng det förbrukade filtret och sätt dit ett nytt från Tvins. Sätt tillbaka vattenbehållaren och följ instruktionerna i avsnittet "Användning av H2O™ HD Mop".

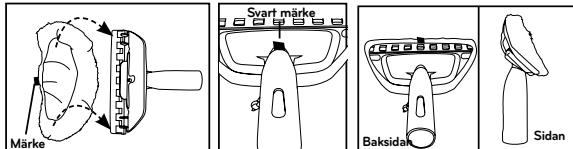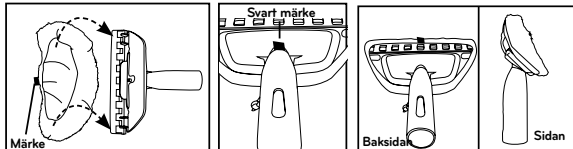


Användning av tillvalstillbehör

Delar och användning	Montering	Tips
<p>DUK FÖR TEXTILIER För att ångbehandla ett plagg – häng upp plagget på en galge och ånga direkt på det. För ånghuvudet långsamt i lodrät riktning över plagget för att släta ut veck och rynkor samt avlägsna lukt.</p>	<p>Sätt på duken för textilier/ludduken/mikrofiberskrubbduken på fönstertillbehöret. Säkerställ att duken fäster i samtliga krokar på ramen så att den inte lossnar under användning.</p> 	<p>Vid ångning av klädesplagg – använd inte den höga ånginställningen.</p> <p>Vissa material t.ex. läder, mocka och sammet kan vara mindre lämpliga att ångbehandla. Se tillverkarens anvisningar.</p> <p>Gardiner och draperier behöver inte tas ned för ångbehandlingen utan kan hänga kvar under rengöringen.</p>
<p>LUDDUK För dammborsten sakta över ytan som ska rengöras. Den absorberande ludduken fångar upp smuts/hår som ångas loss.</p>		<p>Använd inte den höga ånginställningen. Får ej användas på djur.</p>
<p>SKRUBBDUK I MIKROFIBER Avlägsnar damm och smuts snabbt och enkelt. Effektivt vid rengöring av svåra fläckar och utspilld vätska.</p>		
<p>SKRAPA – HÅRT BLAD 1. Påför ånga på området som ska behandlas med skrapan. Upprepa vid behov några gånger. 2. Ta loss fönstertillbehöret från förlängningsslangen och börja ta bort det som ska avlägsnas, t.ex. tapeten eller intorkade fläckar av ketchup eller sirap på kakel- eller klinkerplattor, fönster o.s.v.</p> <p>För tapetborttagning: Använd en hobbykniv och gör "X"-formade snitt i tapetytan för att ångan ska kunna tränga in och lösa upp tapetklistret.</p>	<p>Ta bort gummiskrapan och montera på skrapan på fönstertillbehöret. Sätt skrapans spårsida mot fönstertillbehörets tandade sida.</p> <p>Sätt på korallduken eller duken för textilier på fönstertillbehöret med skrapan och montera sedan fönstertillbehöret på förlängningsslangen.</p> 	<p>Vid tapetborttagning: Täck golvet väl för att skydda det mot eventuell vätska. Täck eluttag med eltejp för att skydda dem mot vätska.</p> <p>Vilken inställning som bör väljas beror på underlaget. Om du är orolig att väggen ska ta skada bör du börja på låg ånginställning.</p>
<p>LÅNG STEAM LAZER™ Förenklar rengöring av svåråtkomliga ytor (bakom skåp, bakom toaletten, trånga hörn o.s.v.).</p>	<p>Sätt den långa Steam Lazer™ på förlängningsslangen genom att placera spärrknappen på förlängningsslangen i linje med det för ändamålet avsedda hålet på Steam Lazer™ och tryck tills den spärras på plats. Monterad på förlängningsslangen kan Steam Lazer™ användas separat eller tillsammans med det böjbara jetmunstycket och/eller den runda borsten.</p> <p>Ta av ändskyddet innan du sätter på det böjbara jetmunstycket eller borsten.</p> 	
<p>BÖJBART JETMUNSTYCKE Rengör i trånga hörn och på svåråtkomliga ställen.</p>	<p>Skruva fast det böjbara jetmunstycket på den långa Steam Lazer™. Ta bort det svarta plastskyddet längst upp på Steam Lazer™. Sätt tillbaka plastskyddet när du har satt fast det böjbara jetmunstycket.</p> 	
<p>TILLBEHÖRSPÅSE Förvara alla tillbehör och smådelar på ett ställe. Ger enkel översikt över innehållet så att du snabbt kan hitta det redskap eller det tillbehör du behöver.</p>		<p>Hantera påsen varsamt eftersom redskap och tillbehör med vassa kanter kan sticka ut igenom påsen (skrapa, munstycke o.s.v.).</p>

Delar

- Hopfällbart handtag
- Låsöppning för sladd
- Knapp för fällbart handtag
- Övre sladdfäste
- Knapp för bärbar ångningsapparat
- Bärbar ångningsapparat
- Strömbrytare med driftsindikator
- Ångknapp
- Indikator för ånginställning
- Knapp för vattenbehållare
- Lampa för vattenbehållare
- Vattenbehållare
- Vattenfilter
- Nätssladd
- Nedre sladdfäste
- Skruv för mopphuvudet
- Mopphuvud
- Mikrofiberduk
- Mattglidare

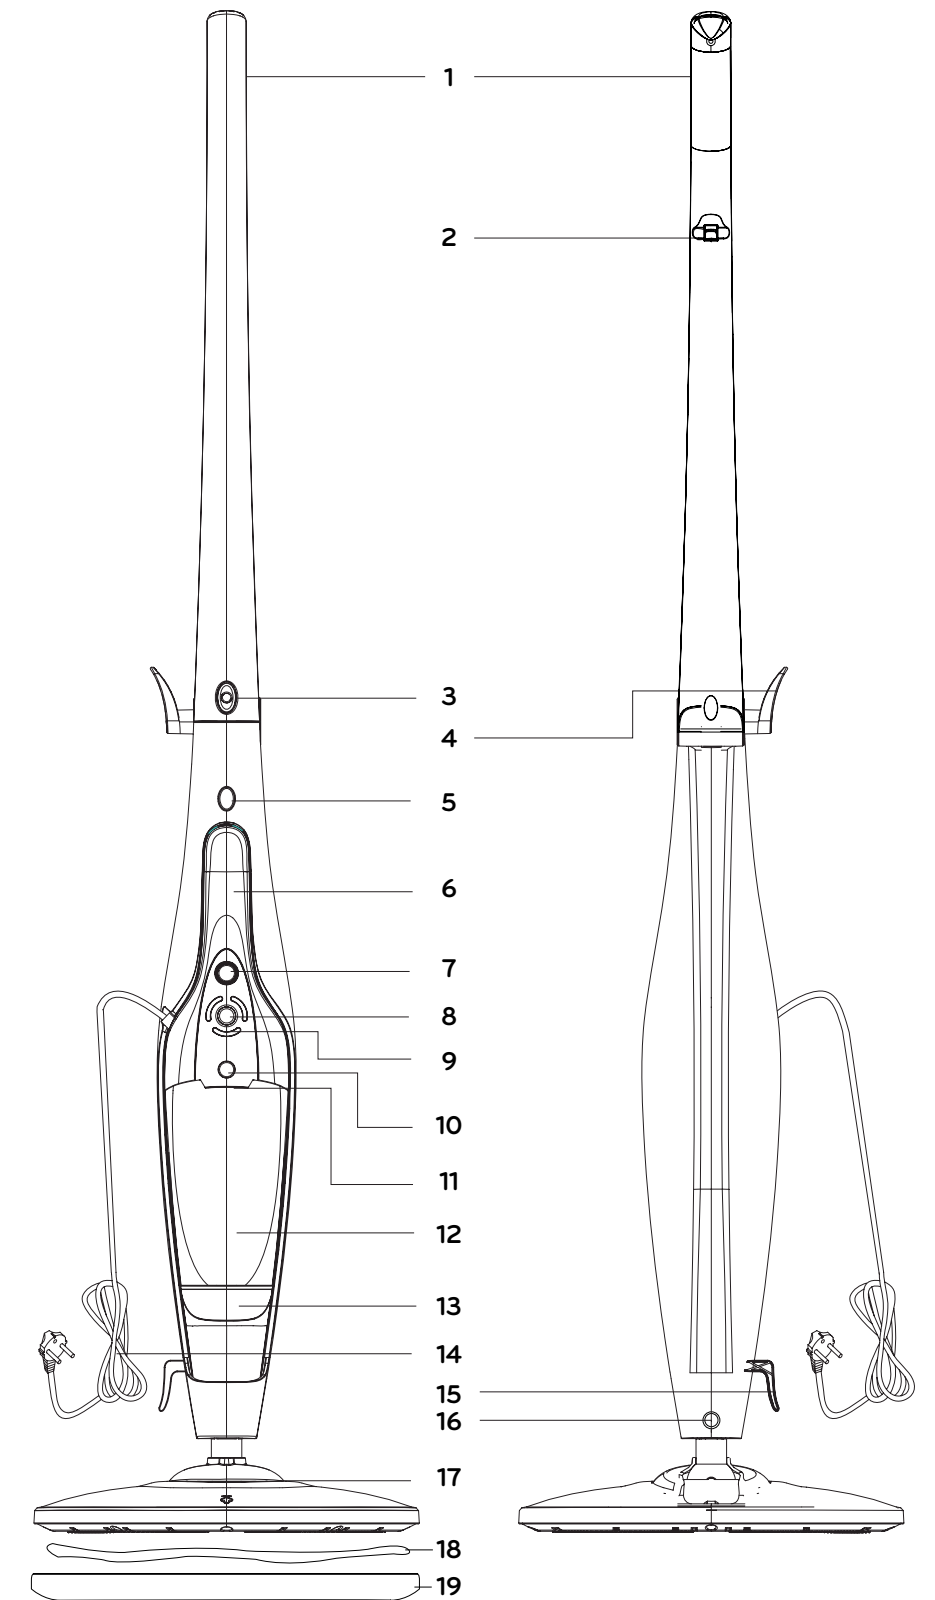


Framifrån







Bakifrån

Tillvalsprodukter



1. Jetmunstycke
2. Rund borste (nylon)
3. Kopparborste
4. Rengöringssticka
5. Förlängningsslang (för bärbar ångningsapparat)
6. Fönstertillbehör
7. Fönsterputsningsduk
8. Duk för textilier
9. Luddtrasa
10. Mikrofiberduk för fönstertillbehöret
11. Skrapa – hårt blad
12. Dammborste med korallduk
13. Lång Steam Lazer™
14. Böjbart jetmunstycke
15. Extra rundborstar i olika färger
16. Tillbehörsväska
17. Mikrofiberduk för mopphuvudet
18. Korallduk för mopphuvudet

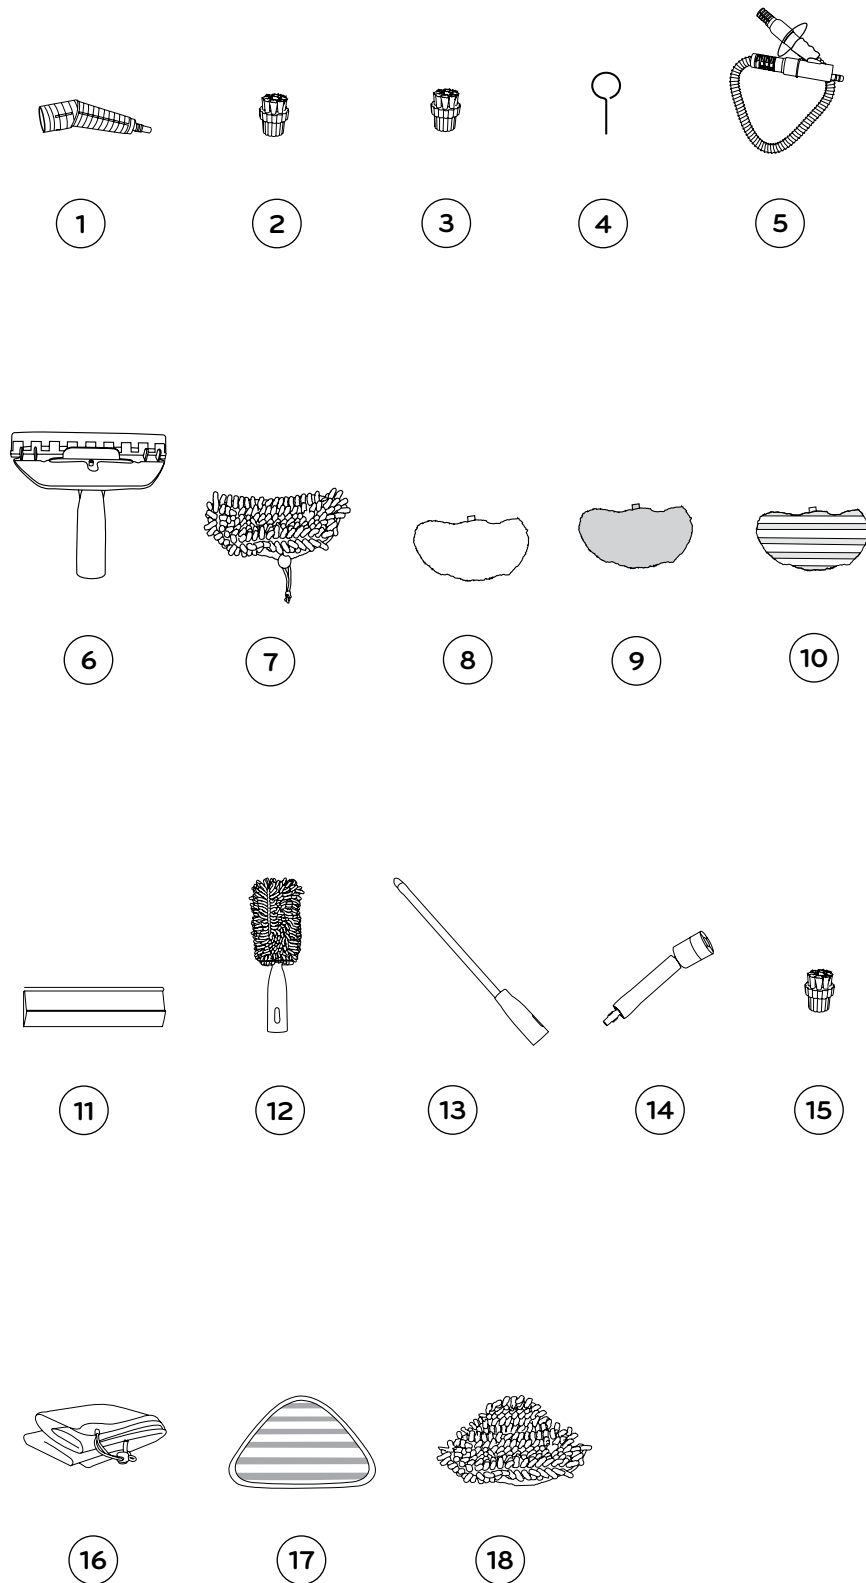

Användning av tillvalstillbehör

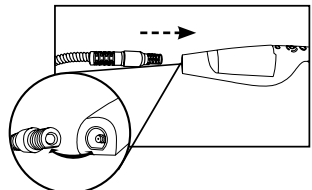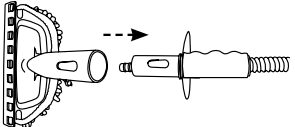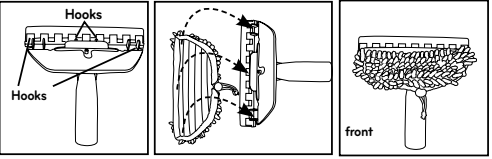Delar och användning	Montering	Tips
JETMUNSTYCKE Ger kraftig ångstråle för rengöring av hörn och springor.	Sätt in jetmunstycket i den för ändamålet avsedda öppningen i huvudenheten så att den spärras på plats. 	Se till att jetmunstycket sitter säkert spärrat på plats före användning.
NYLONBORSTE Den runda nylonborsten är perfekt för rengöring av hårda ytor, t.ex. toaletter, handfat och köksbänkar. Den kan användas med tvål eller rengöringsmedel för rengöring av smutsiga ytor.	Nylon- eller kopparborsten kan monteras på alla ångmunstycken. Borstarna fästs genom att du skruvar dem på den gängade änden av jetmunstycket, det böjbara jetmunstycket eller den långa Steam Lazer™. 	Använd borstar med olika färg för rengöring av olika områden (kök, badrum o.s.v.) Använd aldrig kopparborsten på lättrepade ytor.
KOPPARBORSTE Kopparborsten är perfekt för rengöring av grova ytor eller metallytor, som tegelstensgolv, bilhjul, metalledörrar och metallramar o.s.v.		
FÖRLÄNGNINGSSLANG Den 76 cm långa förlängningsslangen är avsedd att användas med den bärbara ångningsapparaten tillsammans med följande tillbehör: - Fönstertillbehör - Dammborste - Böjbart jetmunstycke - Lång Steam Lazer™	Sätt i den för ändamålet avsedda änden av förlängningsslangen i den för ändamålet avsedda öppningen i huvudenheten så att den spärras på plats. 	Se till att förlängningsslangen sitter säkert spärrad på plats före användning. Vid användning – rikta förlängningsslangen från kroppen och undvik att röra vid slangen eftersom den kan vara mycket varm. Dra inte hårt i förlängningsslangen eftersom det kan skada den och resultera i läckage.
DAMMBORSTE, MED KORALLDUK För dammborsten sakta över ytan som ska rengöras. Den absorberande korallduken fångar upp smuts som ångas loss.	Sätt fast korallduken på ramen och montera sedan dammborsten på förlängningsslangen. 	Använd inte hög ånginställning tillsammans med dammborsten.
FÖNSTERTILLBEHÖR Fönstertillbehöret monteras på förlängningsslangen och används tillsammans med någon av de dukar som medföljer eller tillsammans med skrapan.	Se till att spärrknappen på förlängningsslangen hamnar i linje ovan det för ändamålet avsedda hålet på ramen och tryck förlängningsslangen så att den spärras på plats. Sätt önskad duk på fönstertillbehöret. 	Använd inte ånga på kalla fönster. Var försiktig vid användning av ångningsapparaten på glas eftersom det kan spricka.
KORALLDUK FÖR FÖNSTERPUTSNING Används för rengöring/putsning av fönster, speglar och glas.	Sätt fast korallduken på fönstertillbehöret. Täck inte gummirakan eller skrapan vid fastsättning av duken. 	Använd inte ånga på kalla fönster. Var försiktig vid användning av ångningsapparaten på glas eftersom det kan spricka.

Montering av den bärbara ångningsapparaten

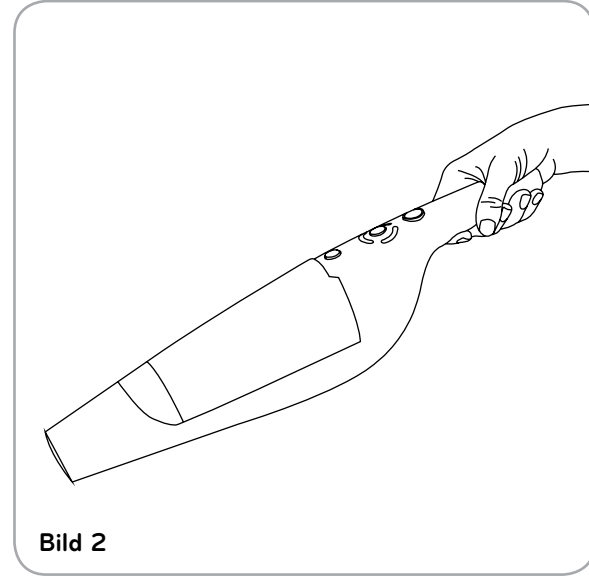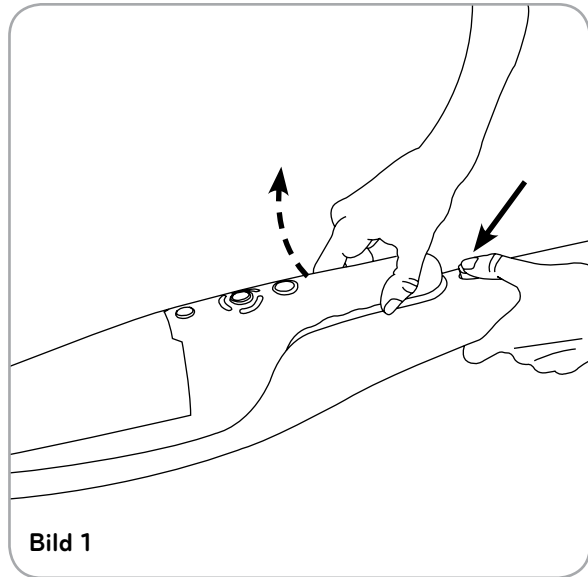

Den bärbara ångningsapparaten är perfekt för rengöring av arbetsytor, köksbänkar, handfat, speglar, klinker samt för fläckborttagning på golv och mattor. Ta bort nätsladden från låsöppningen för sladden och lossa ångningsapparaten genom att trycka på dess knapp och dra ut den i dess handtag. Använd den bärbara ångmoppen för att rengöra fönster, glas och speglar utan irriterande ränder och fläckar. Med tillbehör som dammborsten kan du rengöra persienner, trappräcken och möbler. Med duken för rengöring av textilier trollar du bort veck och rynkor och slätar ut tyget. Den avlägsnar även fläckar och svettdoft.

Den bärbara ångningsapparaten är utformad för grundlig rengöring av många av hemmets ytskikt utan användning av starka kemikalier. Oavsett om det gäller badrummet eller köket, barnkammaren eller grillen – genom att använda olika digitala ånginställningar kan du enkelt rengöra hemmet på ett miljövänligt sätt utan kemikalier. Och just därför är H2O™ HD Mop den perfekta hjälpredan vid i stort sett all rengöring i hemmet.

Ta loss den bärbara ångningsapparaten:

Steg 1: Ta bort nätsladden från låsöppningen för sladden.

Steg 2: Lossa ångningsapparaten genom att trycka på knappen och dra ut ångningsapparaten (bild 1).

⚠ VARNING Säkerställ att apparatens stickkontakt har dragits ur före montering.

Användning av den bärbara ångningsapparaten

Fyll vattenbehållaren med vatten (se avsnittet "ANVÄNDNING AV H2O™ HD" i denna bruksanvisning) och välj och montera på önskat tillbehör (se avsnittet "ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR" i denna bruksanvisning).

Välj önskad ånginställning med reglaget:

1. Låg ånginställning – blå indikator

Idealiskt för känsliga ytor som plagg, madrasser & kuddar, stoppade möbler, ogenomsläppliga golv av hårdträ/laminat (kan även tåla medelhög ånginställning)

2. Medelhög ånginställning – grön indikator

Idealiskt för rengöring av plast, granit & marmor, klinker, skiffer samt fönster & speglar


3. Hög ånginställning – röd indikator

Idealiskt för svårare fläckar på rostfritt stål, badrumsporslin och mattor & dörmattor

OBS!

- Använd inte ångningsapparaten för att rengöra mycket kalla fönsterrutor.
- Var försiktig när du använder ångningsapparaten på glas eftersom det kan spricka.

Montering av H2O™ HD

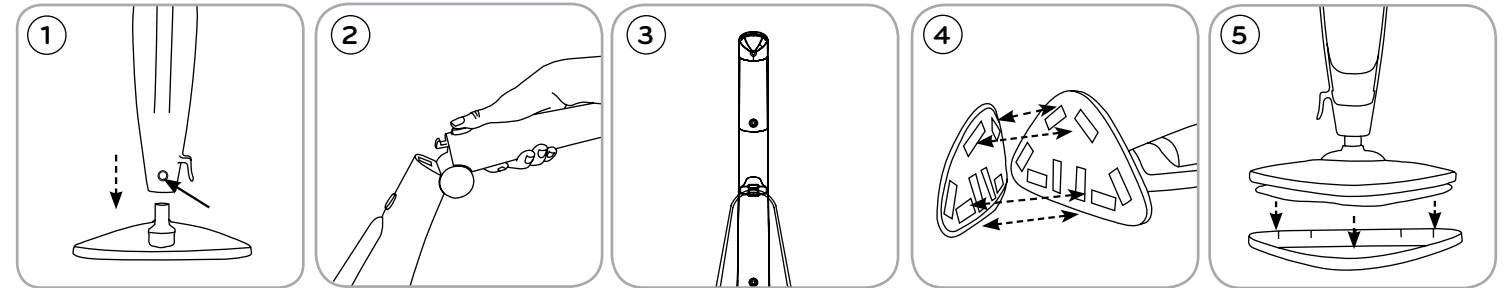

Steg 1: Sätt fast H2O™ HD-mopphuvudet och sätt sedan i och dra åt medföljande skruv i hålet på baksidan (skruvmejsel medföljer ej).

Steg 2: Dra handtaget uppåt till ett upprätt och spärrat läge.

Steg 3: Sätt i nätsladden i låsöppningen för sladden som finns på handtaget.

Steg 4: Sätt fast mikrofiberduken genom att placera den under mopphuvudet. Se till att fästremmarna på duken hamnar i linje med fästena under mopphuvudet. Tryck för att få duken att fästa.

Steg 5: Vid användning av H2O™ HD Mop på mattor: Placera mopphuvudet, med mikrofiberduken på plats, på mattglidaren (se bild 5). Använd aldrig H2O™ HD Mop på någon typ av mattor utan att mattglidaren sitter på plats. Använd aldrig mattglidaren på lättrepade ytor.

⚠ VARNING Säkerställ alltid att stickkontakten inte är ansluten till eluttaget och att strömbrytaren (I/O) står på läget "OFF" (O) innan du monterar apparaten eller byter tillbehör.

Användning av H2O™ HD

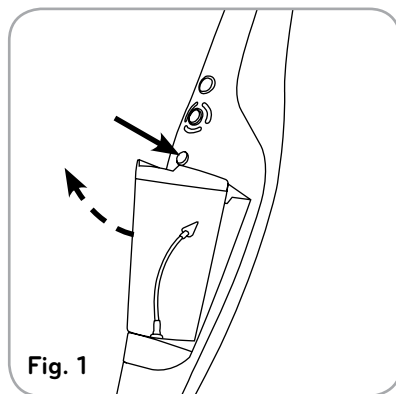


Fig. 1

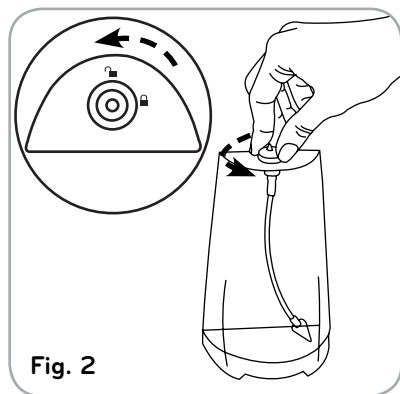


Fig. 2

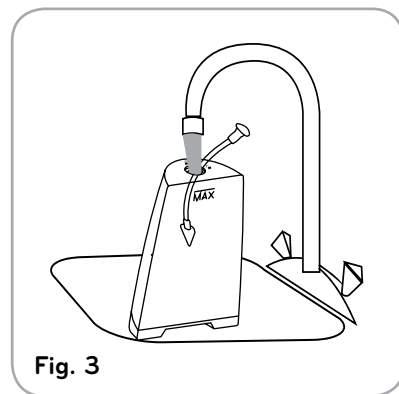




Fig. 3

Fylla på vattenbehållaren:

Säkerställ att apparatens stickkontakt har dragits ut ur eluttaget. Ta bort vattenbehållaren genom att trycka på dess knapp och fatta tag i vattenbehållaren på båda sidor och dra bort den (bild 1). Vrid vattenbehållarens lock (på undersidan) till läget "OPEN"  och ta bort det (bild 2.). Fyll vattenbehållaren till angiven volymkapacitet (450 ml) (bild 3). Sätt tillbaka locket och vrid det till läget "CLOSE" . Säkerställ att kopparkonen inuti vattenbehållaren alltid är under vattenytan när du använder moppen.

Du får aldrig använda rengöringsmedel i vattenbehållaren. Tillsätt heller inga doftmedel till vattnet i behållaren såvida inte tillverkaren har godkänt det. H2O™ HD Mop används med vanligt kranvatten, men i områden med mycket hårt vatten rekommenderar vi användning av destillerat vatten.

När apparaten är helt monterad och vattenbehållaren har fyllts på ansluter du stickkontakten till ett eluttag.

Sätta på apparaten (ON):

1. Tryck på strömbrytaren (I / O) till läget "ON" (I); driftsindikatorn lyser rött vilket indikerar att strömmen är på. Samtidigt tänds den blå lampan för vattenbehållaren.
2. Vänta i ca 15–25 sekunder tills indikatorn för ånginställning börjar blinka vilket indikerar att apparaten är redo att tas i bruk.
3. Tryck på ångknappen för att få önskad ånginställning, tryck på knappen en gång för lägsta ånginställningen, två gånger för medelhög ånginställning och tre gånger för hög ånginställning. Trycker du en gång till på knappen går du tillbaka till låg ånginställning.
4. Du stoppar ångflödet genom att trycka på strömbrytaren till läget "OFF" (O) och dra ut apparatens stickkontakt ur eluttaget.

Tips: H2O™ HD Mop återgår till sin föregående inställning om du trycker på strömbrytaren till läget "ON" (I) inom 5 sekunder efter att du har tryckt på den till läget "OFF" (O).

Välj önskad ånginställning:

2. Medelhög ånginställning – grön indikator

Idealiskt för rengöring av plast, granit & marmor, klinker, skiffer samt fönster & speglar



1. Låg ånginställning – blå indikator

Idealiskt för känsliga ytor som ogenomsläppliga golv av hårdträ/laminat (kan även tåla medelhög ånginställning), plagg, madrasser & kuddar och stoppade möbler

3. Hög ånginställning – röd indikator

Idealiskt för svårare fläckar på rostfritt stål, badrumsporslin och mattor & dörmattor

Användning av H2O™ HD

H2O™ HD Mop är utformad för att grundligt rengöra ytskikt som marmor, klinker, mattor, sten, linoleum, ogenomsläppliga trägolv och parkett. Testkör alltid H2O™ HD Mop på ett begränsat och undanskymt område av golvet innan du använder den på hela golvytan.

Värmen och ångan kan avlägsna vax på vaxbehandlade ytor. Lämna aldrig apparaten stående på trägolv eller värmekänsligt golv under en längre tidsperiod. Golvytan kan få vattenfläckar eller till och med missfärgningar om ångmoppen används för länge på ett och samma ställe. Var extra försiktig vid användning på vinyl, linoleum eller andra värmekänsliga golv. För hög värme kan smälta limmet i golvytan. Vid användning av apparaten på laminatgolv måste detta vara professionellt lagt – det får inte finnas några springor eller sprickor i golvet där fukt kan tränga in. Alla golvytor lämpar sig inte för rengöring med ånga. Läs alltid igenom bruksanvisningen och skötselråden från golvtilverkaren eller -återförsäljaren innan du börjar använda H2O™ HD Mop på den aktuella golvytan. Rådfråga alltid en golvspecialist om du känner dig tveksam.

Starta rengöring:

För ångmoppen saktar du över ytan som ska rengöras. De högabsorberande moppsdukarna suger upp smuts som ångas loss. Tillsätt ånga efter behov.

När H2O™ HD Mop slutar alstra ånga stänger du helt enkelt av apparaten (OFF), drar ut stickkontakten ur eluttaget, fyller på vattenbehållaren igen och fortsätter rengöringen.

⚠ VARNING Lämna aldrig H2O™ HD Mop utan uppsikt när stickkontakten är ansluten till eluttaget.

För bästa resultat:

1. Borsta eller dammsug golvet innan du ångmoppar det med H2O™ HD Mop.
2. För att undvika uppkomst av vattenpölar måste mikrofiberduken vara torr och ren när den tas i bruk. Gör så här för att byta duk: låt duken svalna, ta bort den från moppen, sätt dit en ny mikrofiberduk (tillvalstillbehör) och fortsätt sedan ångmoppa. Välj låg ånginställning.
3. För att djuprengöra ett avgränsat område av en golvyta håller du H2O™ HD Mop på hög ånginställning över det aktuella området som du vill rengöra i minst 10 sekunder, men aldrig längre än 15 sekunder.

⚠ VARNING Gör aldrig detta på värme- och/eller ångkänsliga golvytor.

⚠ VIKTIGT

- Ångmoppa aldrig för länge på ett och samma ställe. Detta kan skada golvytan.
- Placera aldrig händer eller fötter under ångmoppen. Den blir mycket het.
- Vid användning kan ett pulserande ljud höras vilket indikerar att moppen alstrar ånga. Detta ljud är normalt.
- Det kan hända att lite vatten tränger ut tillsammans med ångflödet. Detta är också helt normalt.
- Trycket och värmen i ångflödet kan skada vissa material. Testa alltid hur lämpligt det är att använda ångrengöring på en aktuell yta, genom att först använda ångningsapparaten på en liten och undanskymd del av den yta du önskar rengöra.