

Perfecter

FUSION STYLER™

Bruksanvisning & stylingguide



 **TVINS**.COM

 **CALISTA TOOLS™**
NOURISH & STRENGTHEN WITH STYLE

 **ETL** US
Intertek

Viktiga säkerhetsinstruktioner

När du använder elektriska apparater, i synnerhet om barn är närvarande, bör du alltid följa vissa grundläggande säkerhetsföreskrifter, bland annat följande:

LÄS ALLA INSTRUKTIONER FÖRE ANVÄNDNING. APPARATEN FÅR INTE KOMMA I KONTAKT MED VATTEN.

VARNING – i likhet med de flesta elektriska apparater kan de elektriska delarna på denna produkt vara strömförande även när apparaten är avstängd (läge "OFF").


MINSKA RISKEN FÖR ALLVARLIGA PERSONSKADOR GENOM ELSTÖTAR:

1. Dra alltid ut apparatens stickkontakt ur eluttaget efter varje användningstillfälle.
2. Använd inte apparaten i badet.
3. Lägg eller förvara aldrig apparaten där den kan falla eller dras ner i ett badkar eller handfat.
4. Lägg/släpp aldrig ner apparaten i vatten eller annan vätska.
5. Om apparaten faller ner i vattnet – dra ut stickkontakten ur eluttaget direkt. Rör inte vid apparaten om den ligger i vattnet.

VARNING – för att minimera risken för brand, elstötar, brännskador eller andra personskador:

1. Apparaten får aldrig lämnas obevakad när stickkontakten är ansluten till eluttaget.
2. Noggrann övervakning krävs när apparaten används av, eller i närheten av, barn eller personer med vissa typer av funktionshinder.
3. Använd endast denna apparat för avsedda ändamål i enlighet med beskrivningen i denna bruksanvisning. Använd inte några andra tillbehör än de som rekommenderas av tillverkaren.
4. Använd aldrig apparaten om nätsladden eller stickkontakten är skadad, om apparaten inte fungerar som den ska, om den har tappats i marken, skadats eller fallit ner i vatten.
5. Låt inte nätsladden komma i kontakt med heta ytor. Låt inte nätsladden runt apparaten.
6. Använd inte förlängningsladd tillsammans med apparaten.
7. Apparaten blir varm under användning. Undvik att ögon eller bar hud kommer i kontakt med de heta ytorna.
8. Använd aldrig apparaten tillsammans med spänningsomvandlare.
9. Använd inte apparaten nära vatten, i badkar, handfat eller andra typer av vattenkär.
10. Använd inte apparaten om du sover.
11. Får ej användas utomhus eller i miljöer där aerosolprodukter (sprejer) används eller där syrgas administreras.
12. Lägg aldrig apparaten direkt på en oskyddad yta när den uppvärmd och/eller stickkontakten är ansluten till eluttaget.

Viktiga säkerhetsföreskrifter

1. Apparaten är inte avsedd att användas av personer (gäller även barn) med nedsatt fysisk eller sensorisk förmåga, eller med bristande erfarenhet och kunskap, om de inte instrueras och övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet.
2. Håll uppsikt över apparaten om det finns barn i närheten för att garantera att de inte leker med apparaten.
3. Om nätsladden är skadad måste den av säkerhetsskäl bytas ut av tillverkaren, på en auktoriserad serviceverkstad eller av en behörig fackman.
4.  **VARNING!** Använd inte denna apparat nära vatten. Använd inte apparaten nära vatten, i badkar, handfat eller andra typer av vattenkär.

SPARA DENNA BRUKSANVISNING

	
VAR FÖRSIKTIG! DENNA PRODUKT KAN GE BRÄNSKADOR PÅ ÖGONEN	FÖRVARAS UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN
VARNING! RISK FÖR ELSTÖT SÄNK ALDRIG NER APPARATEN I VATTEN ELLER ANVÄND DEN I BADET	 

Perfecter

FUSION STYLER™

“Jon-keramisk teknik” används för att göra håret extra lent, glansigt och fylligt. Avstånden mellan borststråna av nylon exakt beräknade för att inte trassla håret. Med denna apparat är det inte bara enkelt att styla håret, den gör samtidigt håret betydligt glansigare och mjukare jämfört med om du använder fön eller plattång.



Om Maria



Calistas grundare, Maria McCool, har 30 års stylisterfarenhet och har samlat på sig mycket kunskap världen över under sina år inom skönhetsindustrin. Hon handplockar ovanliga produktkomponenter och innovativ teknik för att designa nyskapande och överlägsna stylingredskap som gör att du enkelt kan få samma resultat hemma som hos frisören. Målet för Maria är att bidra positivt till ditt självförtroende, både när det gäller din look och din egen självkänsla.

Grundläggande instruktioner

1. Anslut stickkontakten till eluttaget.

2. Tryck på strömbrytaren och justera temperaturinställningen efter dina önskemål.

Obs! Inställningen på 180°C rekommenderas för tunt och/eller skadat hår. Börja använda apparaten när indikatorn lyser med ett fast sken (den blinkar tills inställd temperatur har uppnåtts).

Det tar ca 2–3 minuter för Perfecter att nå 180 °C.

3. Använd apparaten endast på torrt hår.

4. Borsta hela håret underifrån och på ytan för en lenare, glansigare och mjukare look.

ELLER

Dela upp håret i slingor och rulla upp dessa med samma teknik som när du använder rundborste och hårfön för att få fylliga och spänstiga lockar.

Strömbrytare/indikator

INDIKATOR

Den röda lampan indikerar att Perfecter är på och har ställts in till antingen 180 °C eller 200 °C.

När lampan blinkar indikerar det att inställd temperatur ännu inte har uppnåtts. (När temperaturen ändras från 180 °C till 200 °C, blinkar lampan tills inställd temperatur har uppnåtts.)

Viloläge – lampan BLINKAR Redo att användas – lampan LYSER MED FAST SKEN	Det kan ta lite tid för indikatorn och cylinderytan att justeras vid ändring av temperaturinställningar.
--	--

STRÖMBRYTARE

Använd strömbrytaren när du sätter på/stänger av Perfecter och när du justerar temperaturen.

OFF — stänger av

- — 180° C (strömbrytare i läge ON)
- — 200° C (strömbrytare i läge ON)

För känsligt och behandlat hår – ställ in temperaturen på 180 °C.

Av säkerhetsskäl	stäng av apparaten och drar ur stickkontakten ur eluttaget efter varje användningstillfälle.
------------------	--

Obs! Av säkerhetsskäl är Perfecter utrustad med automatisk avstängningsfunktion efter 1 timme.

Lockar

Följ anvisningarna i avsnittet "Grundläggande instruktioner" och börja borsta håret underifrån, sakta, och snurra sedan Perfecter ett varv för att rulla upp hårtopparna.



TIPS!

Ta en slinga och börja rulla upp håret mitt på slingan. Låt sedan borsten glida ner mot hårtoppen sakta för att skapa en fyllig och spänstig lock.

Volym upptill

Följ anvisningarna i avsnittet "Grundläggande instruktioner" och placera Perfecter vid rötterna på den slinga där du vill få extra volym.



TIPS!

För extra stadga – använd hårsprej. Spreja varje slinga innan du använder Perfecter.

Det blir lättare om du håller i hårslingan med andra handen.

Få volym och spänst i luggen

Följ anvisningarna i avsnittet "Grundläggande instruktioner" och låt Perfecter glida längs slingan, antingen från undersidan eller ovasidan.



TIPS!

Låt Perfecter glida långsamt ner mot topparna.

Skapa snygg sidlugg



TIPS!

Håll Perfecter lodrätt och rulla håret bakåt i en glidande rörelse.

Det blir lättare om du håller i hårslingan med andra handen.

Underhåll

EFTER VARJE ANVÄNDNINGSTILLFÄLLE – DRA ALLTID UT STICKKONTAKTEN UR ELUTTAGET OCH UNDERHÅLL FÖRST PERFECTER NÄR DEN HAR SVALNAT HELT.

- Skölj inte Perfecter med vatten. Det kan skada apparaten.
- Rengör ytan med en trasa fuktad med en mild tvållösning. Använd inte produkter som innehåller bensin och/eller thinner. Det kan skada apparaten.
 - Rengör cylindern med tops.

Obs! Se till att inga bomullsfibrer fastnar på cylindern.

- Rengör Perfecter ofta för att undvika ansamling av damm och hår.

Att tänka på vid förvaring

TÄNK PÅ FÖLJANDE NÄR DU ÄR KLAR MED PERFECTER:

1. Stäng av apparaten och drar ut stickkontakten ur eluttaget.
2. Säkerställ att cylindern har svalnat.
3. Linda inte sladden runt Perfecter.

The logo for Perfecter Fusion Styler is displayed within a black rectangular border. The word "Perfecter" is written in a large, elegant, black cursive script. Below it, the words "FUSION STYLER" are written in a smaller, black, uppercase sans-serif font, followed by a trademark symbol (™).

Med Perfecter fixar du salongslooken – hemma!


LYFT för extra volym & rörelse



Få looken

1. På mycket kort hår – börja på hjässan och använd Perfecter som en rundborste. Rulla upp en hårslinga och håll i fem sekunder för att ge håret volym.
2. När du har lockat alla slingor kan du få ännu mer volym genom att använda Perfecter för att borsta igenom hela håret från rot till topp.
3. Även där håret är som kortast – fortsatt att rulla och borsta för att förstärka rörelsen i håret och få det att ligga åt rätt håll – för det uppåt, framåt eller bakåt för att få önskad frisy.

LOCKA håret hemma för salongslockigt hårn

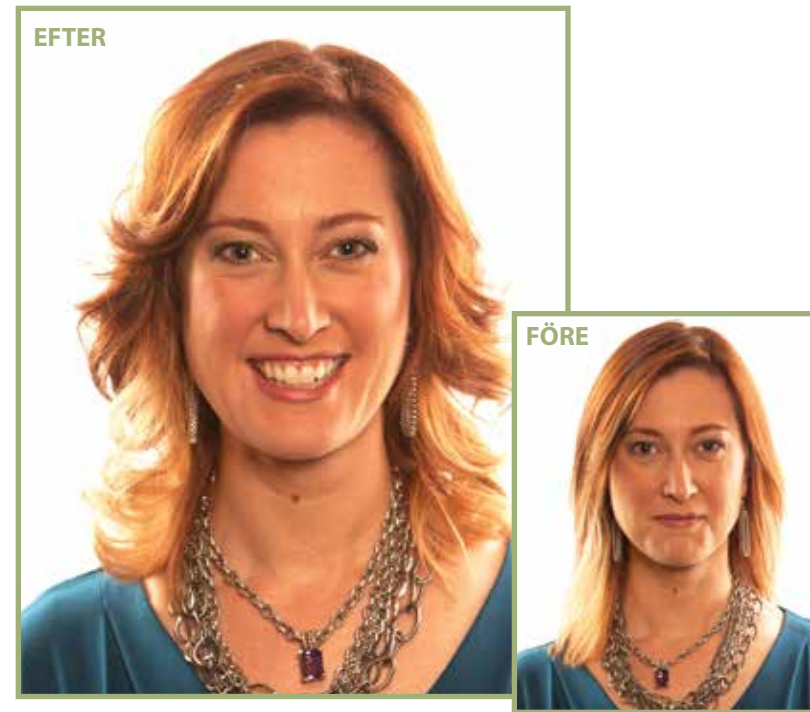

Få looken

1. På axellångt, rakt och fint hår – börja med luggen, rulla den bakåt med Perfecter och håll så i fem sekunder.
2. Håll Perfecter vertikalt när du rullar upp hårslingorna bakåt. Använd den andra handen för att styra hårslingan genom borststråna, mot cylindern, för att ge locken önskad volym.
3. Kamma igenom lockarna med fingrarna för att få en naturligare look.

fusion Hair Styler

Från frissigt till SLÄTT & SILKESLENT hår

EFTER



FÖRE



Få looken

1. För att tämja även den allra tjockaste och lockigaste kalufs – dela först upp håret i slingor med utgångspunkt från nackhåret. Använd clips för att sätta upp slinga för slinga utom den slinga, på 3 x 5 cm, som du ska börja med.
2. Placera Perfecter vid hårrötterna och se till att hålla resten av slingan spänd med andra handen. Håll slingan spänd när du sakta rör Perfecter mot topparna. Vila handen, som du håller slingan med, mot Perfecter så att den glider smidigt ända ner till topparna.
3. För mycket frissigt hår – upprepa proceduren en gång till på varje slinga. Gör sedan likadant med resten.

Använd båda händerna för FINA SPÄNSTIGA LOCKAR

EFTER



FÖR



Få looken

1. För att även unga användare snabbt ska få fina lockar utan att riskera att bränna sig – börja med en slinga på ca 3 x 5 cm. Borsta först igenom hela slingan med Perfecter.
2. Använd båda händerna för att styra slingan mot cylindern hela vägen ner till topparna. Väl där rullar du upp håret försiktigt i två varv, håller så i sju sekunder och rullar sedan tillbaka borsten på samma sätt igen.
3. Gör likadant med resten av slingorna och kamma igenom lockarna med fingrarna för att få en naturligare look.

fusion Hair Styler

FIXA områden med platt, slickat eller spretigt hår

Få looken


1. För att åtgärda problemområden som dessa – ta slingan i det aktuella området (dela upp slingan i så många som krävs om den är större än 3 x 5 cm).
2. Placera Perfecter vid rötterna, borsta sakta igenom hela slingan ända ut i topparna, borsta igenom ännu en gång och när du når topparna denna gång – ta andra handen till hjälp så att topparna lägger sig runt cylindern och rulla sedan ner borsten mot rötterna och håll kvar i sju sekunder.
3. Ju mer utmanande ett område är, desto mindre bör slingorna vara. Upprepa proceduren två gånger på varje slinga.



Skänk NYTT LIV åt trött och skadat hår

Få looken

1. Torrt och skadat hår får en friskare och glansigare lyster efter behandling med Perfecter.
2. Perfecter måste användas på alla slingor i håret. Använd clips för att sätta upp hela håret utom den slinga, på 3 x 5 cm, som du ska börja med. Borsta först långsamt igenom slingan, från rot till topp, två till tre gånger för att återge håret dess glans och lyster.
3. Sista gången håller du Perfecter vertikalt samtidigt som du lockar slingan. Använd den andra handen för att styra hårslingan genom borststråna, mot cylindern, så att du får önskad storlek på lockarna.

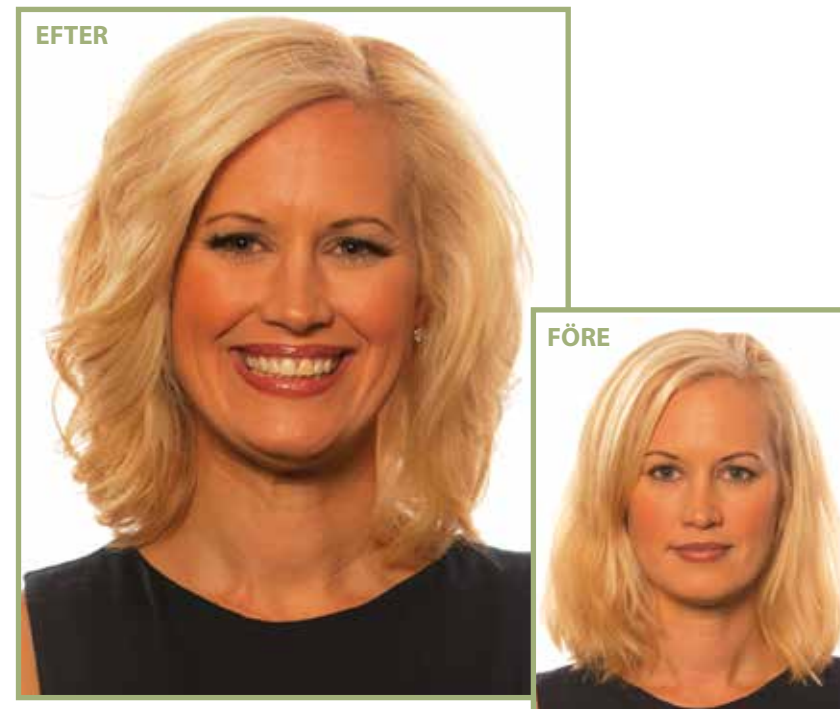

fusion Hair Styler

Från frissigt och grovt till SLÄTT OCH LOCKIGT hår



Få looken

1. För att tämja och locka även den allra tjockaste och lockigaste kalufs – dela först upp håret i slingor med utgångspunkt från nackhåret. Använd clips för att sätta upp alla slingor utom den slinga, på 3 x 5 cm, som du ska börja med.
2. Placera Perfecter vid hårrötterna och håll slingan spänd med hjälp av andra handen. Håll den spänd samtidigt som du sakta låter Perfecter glida ner mot topparna. Vila handen, som du håller slingan med, mot Perfecter så att den glider smidigt mot topparna.
3. Upprepa proceduren och rulla denna gång upp topparna runt borsten när du når slutet av slingan så att håret lockar sig i topparna. Gör sedan likadant med resten av håret.

Få VOLYM & SPÄNST i långt och platt hår



Få looken

1. För att få volym och spänst i håret med salongslook – använd vrid- & locka-tekniken. Börja med att ta en slinga på 3 x 5 cm framtill, placera Perfecter vid roten samtidigt som du håller i slingan med andra handen.
2. Vinkla Perfecter vertikalt mot hårbotten när du lägger slingan på cylindern. Börja snurra cylindern samtidigt som du använder andra handen för att styra slingan rätt. Rörelsen skapas genom att du sakta rör cylindern neråt samtidigt som du snurrar den. När slingan är hårt lindad runt cylindern – släpp efter för att minska spänningen. Du får en riktig korkskruvslock när du sakta låter Perfecter glida ända ner till topparna och släpper slingan helt.
3. Vrid- & locka-tekniken kan kräva lite övning men när du väl behärskar den är den ett överlägset redskap för att snabbt och enkelt sätt att skapa mjukare och spänstigare lockar med volym. När du lärt dig hur man gör finns det ingen gräns för hur lockigt ditt hår kan bli!

fusion Hair Styler

Även fint hår får fantastisk VOLYM & TEXTUR

EFTER



FÖRE



Få looken

1. För att skapa en fantastisk och hållbar look även på mycket fint hår börjar du med luggen. Använd vrid- & locka-tekniken på slinga för slinga. Börja med att ta en slinga på 3 x 5 cm framtill, placera Perfecter vid roten samtidigt som du håller i slingan med andra handen.
2. Vinkla Perfecter vertikalt mot hårbotten när du lägger slingan på cylindern. Börja snurra cylindern samtidigt som du använder andra handen för att styra slingan rätt. Rörelsen skapas genom att du sakta rör cylindern neråt samtidigt som du snurrar den. När slingan är hårt lindad runt cylindern – släpp efter för att minska spänningen. Du får en riktig korkskruvslock när du sakta låter Perfecter glida ända ner till topparna och släpper slingan helt.
3. Vrid- & locka-tekniken kan kräva lite övning men när du väl behärskar den är den ett överlägset redskap för att snabbt och enkelt sätt att skapa mjukare och spänstigare lockar med volym. När du lärt dig hur man gör finns det ingen gräns för hur lockigt ditt hår kan bli!

Perfecter Fusion Styler framtagen av Calista
Tools, ett företag med fokus på att skapa
produkter som vårdar, stärker och stylar håret.

CG
CALISTA
TOOLS™
NOURISH & STRENGTHEN WITH STYLE

Läs alla instruktioner innan du använder apparaten.

© 2013 Calista Tools, LLC. Med ensamrätt.
Distribueras av: www.tvins.com

